

# BOITIER 94 CPT4

## NOTICE TECHNIQUE



### Généralités :

Le boîtier ABAKX 94 CPT4 permet la mise au repos d'une zone depuis un point central.

### Installation :

Câbler le boîtier en respectant le schéma ci-dessous en veillant particulièrement aux polarités.

**ATTENTION : Il est impératif de laisser le boîtier 94 CPT4 sous tension pendant 24 heures avant de procéder aux essais (batterie du boîtier livrée non chargée).**

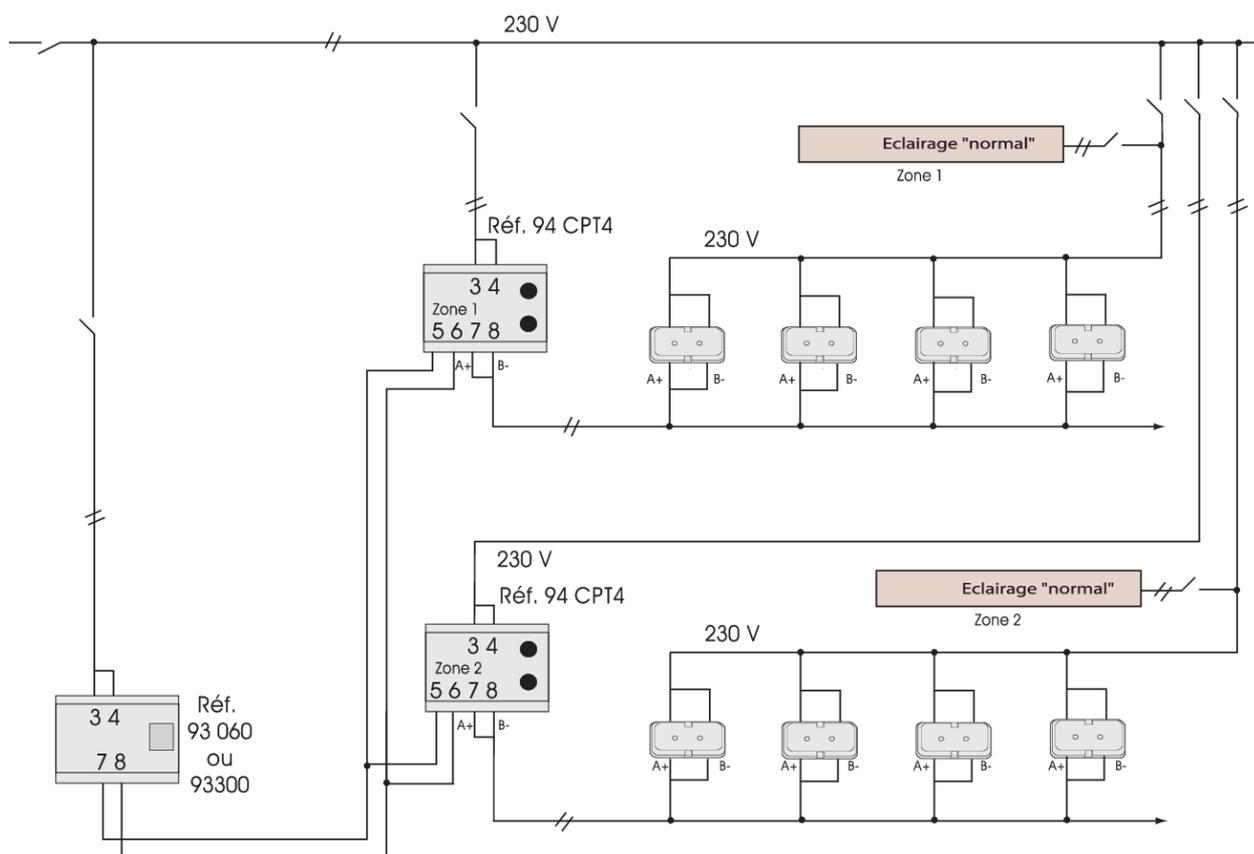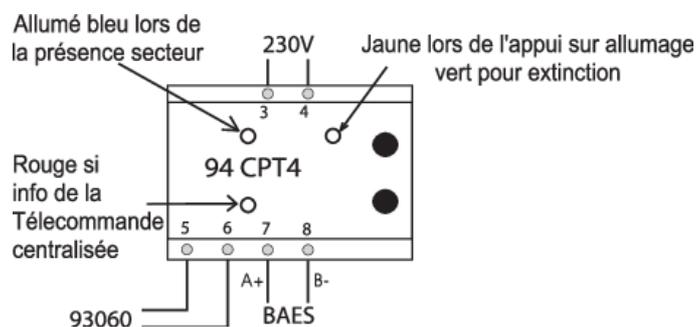

Conception et réalisation ABAKX - réf. 21002 - ind C

**ELAUL** SCOP  
ECLAIRAGE DE SECURITE **ABAKX**