BOITIER 94 DBR (09-2018)

NOTICE TECHNIQUE

Généralités :

Le boîtier 94 DBR est particulièrement adapté à l'exploitation des BAES avec dispositif de balisage renforcé (DBR)

Installation :

Câbler le boîtier en respectant le schéma ci-dessous.

ATTENTION : Il est impératif de laisser le boîtier 94 DBR sous tension pendant 24 heures avant de procéder aux essais (batterie du boîtier livrée non chargée).

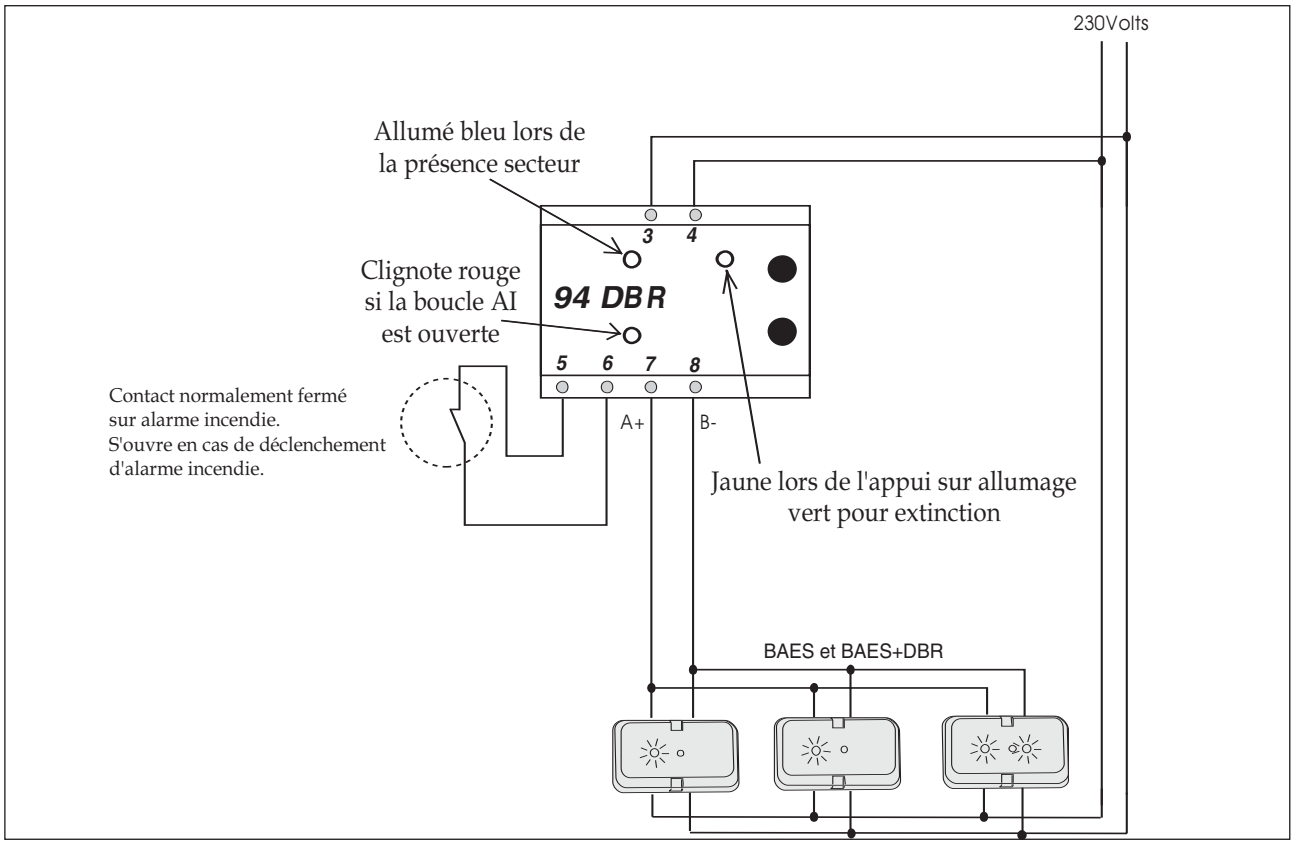

Fonctionnement :

Sercteur présent lors d'un déclenchement d'alarme (ouverture du contact sec de l'alarme) le DBR des blocs concernés se déclenche.

Lors d'une disparition secteur le BAES et le DBR se déclenchent

Si un court circuit est présent sur 7 et 8, ou si la batterie n'est pas suffisamment chargée, la led rouge clignotera rapidement lors de l'appui sur allumage ou extinction.

12, rue Barbedette • BP 50015 • 17441 AYTRÉ Cedex • Tél. : 05 46 34 57 38 • Fax : 05 46 45 47 51 •

ABAKX - MPR : S.A.S AU CAPITAL DE 457 347 Euros — C.M.O. LA ROCHELLE — R.C.S. LA ROCHELLE B 304 328 487 — SIRET : 304 328 487 00018

Conception et réalisation ABAKX - *réf. : 12505/b*