

KIT ENCASTRABLE 94 175

Généralités

Le kit encastrable référence 94 175 reçoit indifféremment tous types de BAES et BAEH ABAKX conservant leurs avantages de brochabilité pour l'utilisateur :

- Pose à réception de chantier,
- Permutation rapide des blocs.

Installation

- 1°) Fixer la platine débrochable du bloc à installer dans le coffret à l'aide des vis prévues à cet effet sur les plots de fixation.
- 2°) Installer le passe fils sur le coffret à l'emplacement choisi en utilisant l'une des pré-découpes.
- 3°) Encastrer et fixer le coffret dans son logement (voir schémas au dos).
- 4°) Raccorder la platine suivant les indications de la notice d'emploi et d'entretien du bloc à installer.

Pose


- 1°) Introduire, brocher et verrouiller le bloc dans le coffret puis clipser le diffuseur.
- 2°) Fixer le cadre d'encastrement en le collant à l'aide des doubles faces (voir schéma au dos).

Dépose du bloc

Ne nécessite pas obligatoirement la dépose du cadre (voir schéma au dos).
Se conformer à la notice d'emploi et d'entretien du bloc.


Degrés de protection

4

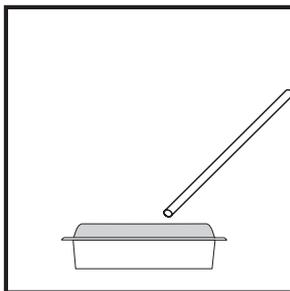

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils, fils).

4

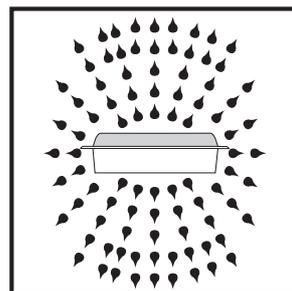

Protégé contre l'eau en pluie venant de toutes directions.


NOMENCLATURE

Référence	Nombre	Désignation
92 019	2	VIS DE FIXATION POUR PLATINE
92 014	1	PASSE FILS
94 082	1	COFFRET POLYCARBONATE
94 176	1	CADRE


suite au dos


KIT ENCASTRABLE 94 175

Cotes de découpe et d'encombrement

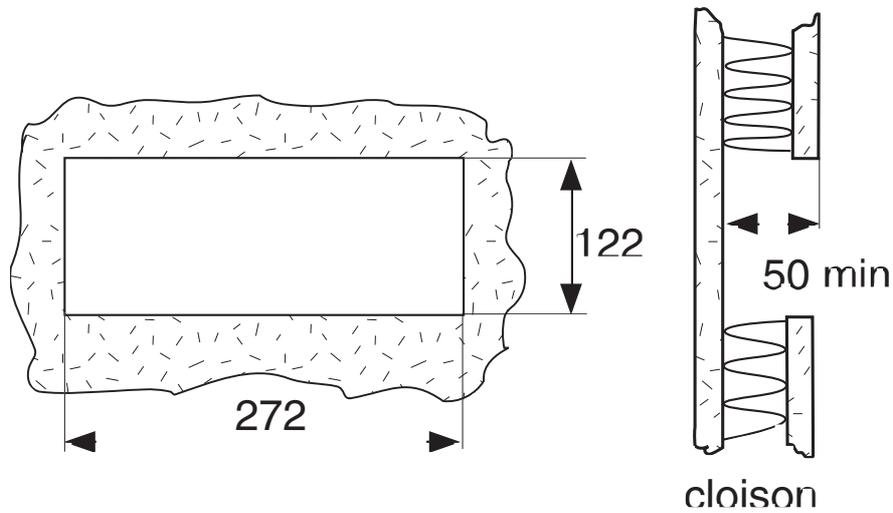


Cotes de fixation

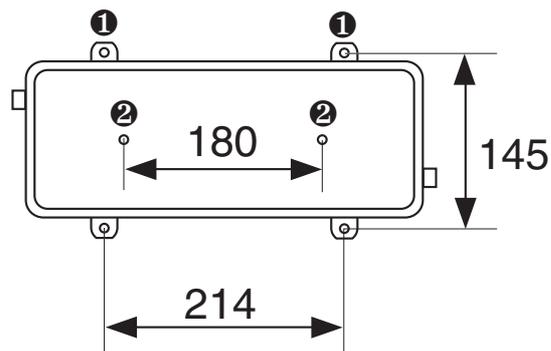

VIS 

① Ø3,5 Tête Fraisée

② Ø4 Tête Fraisée
ou tige filetée Ø4 en
suspension

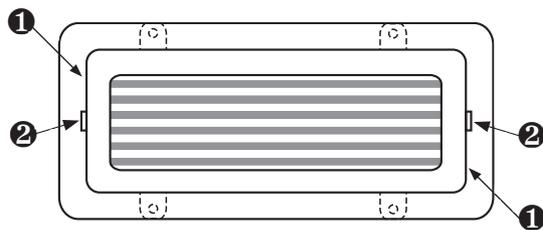

Pose du cadre

Mettre en place le cadre
(bloc en place). Presser
en ①.

Dépose du bloc

Introduire un tournevis en ②.

