

## Fiche de Fin de Vie

LUMINAIRE POUR SOURCE CENTRALE

LSC\_45

LSC\_500

page1/3

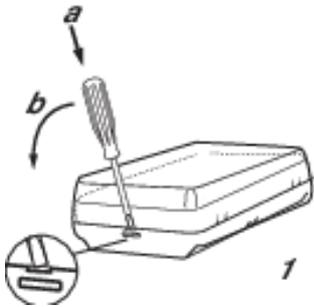
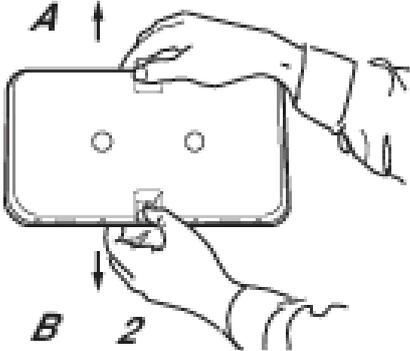
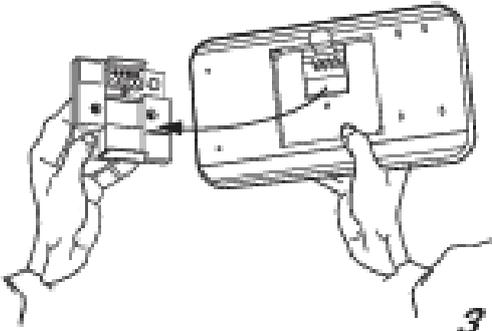
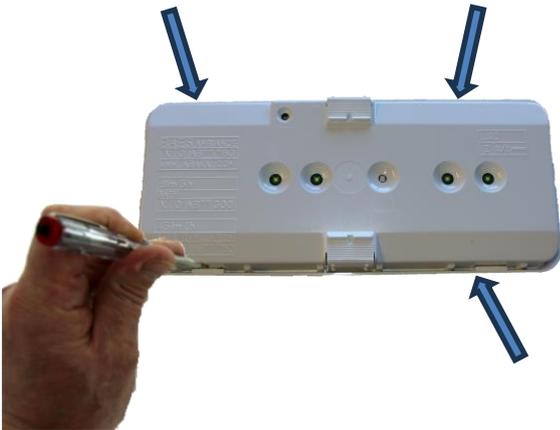
En application de l'article 11 de la directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), et en référence à son annexe II, ces Luminaire pour Source Centrale, contiennent notamment :

- Une carte électronique

Se référer ci-dessous pour les instructions de démantèlement.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les données de cette fiche sont indicatives


### 1- OUVRIR LE BLOC

	<p>Dissocier le diffuseur</p> 
<p>Ouvrir les fourchettes</p> 	<p>Retirer la platine (si présente)</p> 
<p>Dissocier le réflecteur du fond à l'aide d'un tournevis</p> 	

## 2- EXTRAIRE LES PICTOGRAMMES (si présent) et l'étiquette signalétique



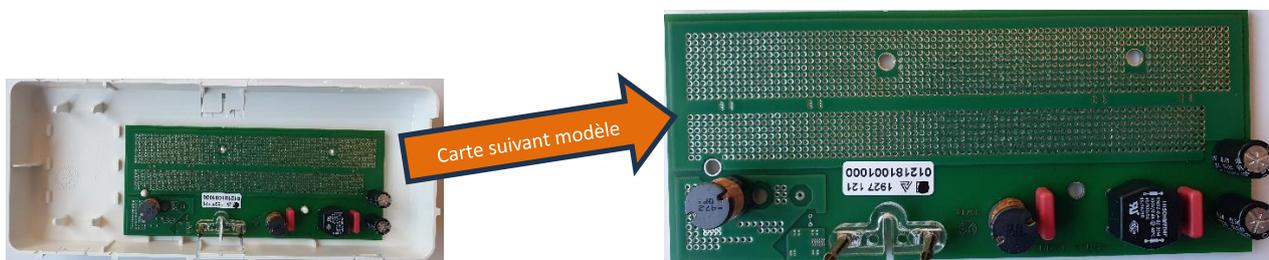
## 3- EXTRAIRE LA CARTE ELECTRONIQUE



Extraire et collecter la carte électronique conformément à la législation en vigueur

## 4- EXTRAIRE LES BORNES DE LA PLATINE

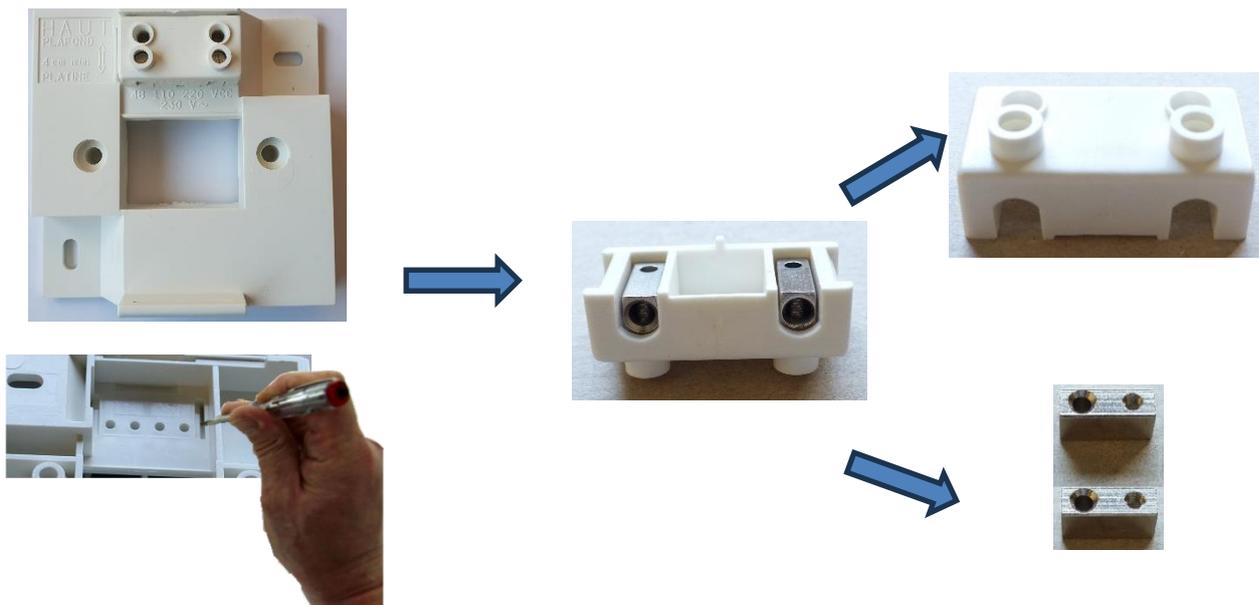Au dos de la platine à l'aide d'un tournevis débrocher le capot bornier et dissocier les bornes.



## 5- MATIERE

			LSC_45	LSC_500	
			Masse en gramme	473	493
Repère	Dénomination	Matière	% de la masse totale		
A	Réflecteur + fourchette	Polycarbonate blanc	24,4	22,6	
B	Fond	Polycarbonate blanc	21,1	20,3	
C	Diffuseur	Polycarbonate cristal	28,5	27,4	
D	Pictogramme	Lexan	1,9	0,0	
E	Platine	Polycarbonate blanc	12,9	12,4	
F	Capot bornier	Polycarbonate blanc	1,3	1,2	
G	Bornes	LAITONS ( Cuivre + Zinc )	1,7	1,6	
H	Etiquette	Vinyle	0,1	0,1	
I	Carte électronique		7,4	13,9	

